

ORICBOX


Vous venez de recevoir comme cadeau un nouveau **PC** avec Windows **VISTA** comme système d'exploitation. Vous voulez utiliser **EUPHORIC**, mauvaise surprise, ça ne fonctionne pas, mais il y a une solution. **ORICBOX** est associé à **DOSBOX** qui vous délivre de ce problème. Pour **ORICBOX USB** voir plus bas.

Télécharger **DOSBOX**, **ORICBOX** et **SUPPLEMENT** dans un nouveau répertoire sur le disque autre que **C**, que vous nommerez **EUPHOVISTA**. Décompressez les **fichiers téléchargés** dans ce même répertoire. Vous aurez le fichier **DOXBox0.73-win32-intaller.exe**, les répertoires **ORICBOX** et **SUPPLEMENT**.

Pour le téléchargement voir à la fin.

INSTALLATION

Copiez le répertoire **ORICBOX** sur le disque **C** puis double cliquer sur le fichier **DOXBox0.73-win32-intaller.exe** pour l'installer sur **C**, mais à l'image ci-dessous.

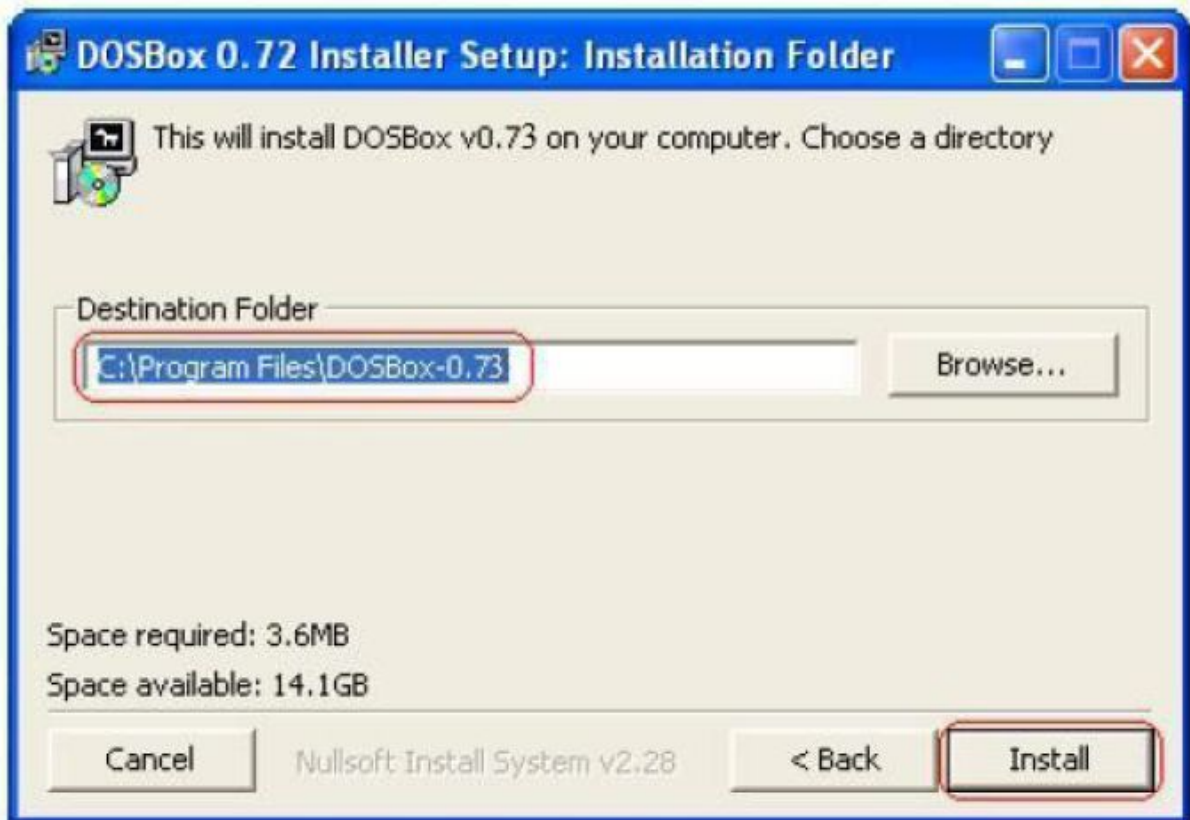

Il faut remplacer C:\Program Files\DOSBox-0.73 par C:\DOSBox-0.73



Cliquez sur **Install**, une fois la procédure d'installation achevée, cliquez sur le bouton **CLOSE**.

Après l'installation de **DOSBox** double cliquer sur le répertoire **DOSBox-0.73** pour l'ouvrir, double cliquer sur le répertoire **SUPPLEMENT**, copiez les fichiers **dosbox.conf** et **français.lng** (pas de ç) dans le répertoire **DOSBox-0.73** et refermez les répertoires.

Le clavier de **DOSBox** est en **AZERTY**.

Sur le disque **C** double cliquez sur le répertoire **ORICBOX**, là vous aurez les répertoires :

ATAPES pour les fichiers **tap** de l'ATMOS

OTAPES pour les fichiers **tap** de l'ORIC 1


ADISKS pour les fichiers **DSK** de l'ATMOS avec MICRODISC

TDISKS pour les fichiers **DSK** du TELESTRAT

Où vous placerez vos programmes et jeux pour les différentes machines, mais attention pour les programmes **tap** la longueur **doit être impérativement contenir huit (8) caractères (lettres et chiffres)** sinon vous aurez **Searching . .** Donc pas de chargement du programme.

Pour les fichiers **dsk** la longueur du nom est aussi recommandée à **huit (8) lettres** donc plus facile à reconnaître. Ne pas oublier que vous êtes sous **DOS**.

Pour lancer **DOSBox** double cliquer sur son raccourci qui est sur le bureau et à l'écran suivant :

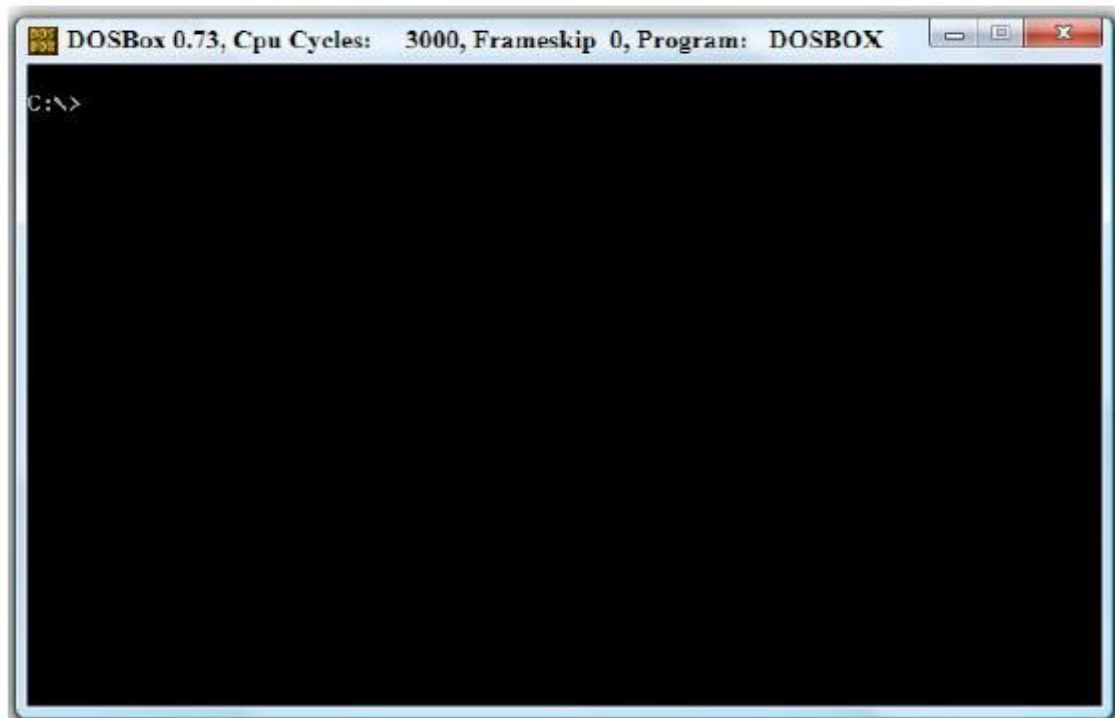

Tapez le nom de l'ordinateur que vous voulez utiliser même en minuscule,

Exemple :

tlestrat pour le TELESTRAT, en QWERTY

dskatmos pour ATMOS avec MICRODISC, en QWERTY

atmos pour ATMOS avec lecteur de K7, en QWERTY

oric1 pour ORIC1 avec lecteur de K7, en QWERTY

puis sur la touche **Entre** ou **Enter** ou **Return** et à vous le plaisir du jeu.

Si vous utilisez la souris dans un programme pour le **TELESTRAT**, cliquez sur la fenêtre **DOS** après le lancement de **tlestrat**.

Si votre souris est prisonnière de la fenêtre **DOS**, pour la délivrer, appuyez sur **Ctrl+F10**.



Pour stockage de données restreint.

Vous utilisez un **netbook** ou **une** autre machine avec stockage de données restreint (*petit disque dur ou petit SSD*), vous pouvez utiliser une clé **USB** (1 Go ou plus) pour y installer **DOSBOX** et **ORICBOX**.

Comment faire : Formatez votre clé **USB** en **FAT32** lui donner la lettre **Y**. Pour cela cliquer avec le bouton droit de la souris sur **Ordinateur (VISTA)** ou sur **Poste de travail (XP)**, puis sur **Gérer** et puis dans **Stockage** sur **Gestion des disques**. Avec le bouton droit de la souris cliquez sur le nom de votre clé **USB** puis sur « *Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès puis sur Modifier...* » et sélectionnez la lettre **Y** et cliquez sur **OK**. **Effectuer** un clique droit sur le nom de votre clé **USB** et cliquez sur **Formater...** pour la formater en **FAT32** et lui donner le nom d'**ORICBOX**.

Pour l'installation reportez- vous à la partie **INSTALLATION**, remplacez la lettre **C** par **Y**. Pour **Destination Folder** cliquez sur la touche **Browse** et sélectionnez votre clé **USB** cliquez sur **Install** une fois la procédure d'installation achevée, cliquez sur le bouton **CLOSE**.

Après l'installation de **DOSBox** double cliquer sur le répertoire **DOSBox-0.73** sur la clé **USB** pour l'ouvrir, double cliquer sur le répertoire **SUPPLEMENT** et copier les fichiers **dosbox.conf** et **francais.lng** (pas de ç) dans le répertoire **DOSBox-0.73** et refermez le répertoire **SUPPLEMENT**.

a)

Double cliquer sur le fichier **dosbox.conf** pour l'ouvrir dans le **Bloc-notes** déplacez le texte jusqu'à la fin pour voir :

```
[autoexec]
```

```
# Lines in this section will be run at startup.
```

```
MOUNT C C:\ORICBOX
```

```
C:
```

```
CLS
```

Vous remplacez les **C** par **Y**, vous aurez alors cela :

```
[autoexec]
```

```
# Lines in this section will be run at startup.
```

```
MOUNT Y Y:\ORICBOX
```

```
Y:
```

```
CLS
```

Puis cliquez sur **Fichier** et puis sur **Enregistrer** où vous cliquez sur la petite croix en haut à droite pour fermer le **Bloc-notes** puis sur **Enregistrer** dans la fenêtre qui s'affiche.

Votre clé **USB** est maintenant opérationnelle.

Pour ceux qui veulent imprimer un listing, après avoir appuyé sur la touche **F3**, vous aurez **PRINTER.TXT** dans le répertoire **ORICBOX** de la clé **USB**.

Vous trouverez une icône de **DOSBOX** sur votre bureau, vous placez cette icône sur la clé **USB** ce qui vous permettra de lancer **DOSBOX**.

Si cela ne fonctionne pas, ouvrez le répertoire **DOSBOX** et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **DOSBOX.exe** puis sur **Créer un raccourci** et le déplacer sur la base de la clé **USB**.

S.V.P. juste une question, cette clé **USB**, je peu l'utiliser sur une autre machine par exemple au **travail** ?

Réponse : oui, mais votre clé aura une autre **lettre** donc il vous suffira de changer la **lettre** dans **dosbox.conf**, donc reportez-vous au texte après **a)** (voir plus haut) pour **réaliser** ce changement.

Amusez vous bien avec vos jeux et programmes pour l'ORIC.

Dans le répertoire **SUPPLEMENT** vous trouverez **CADRETAPS** et **CADREDSK** qui vous **permettrons** de répertorier les jeux et programmes que vous placerez dans les répertoires spécialement **créés**, voir ci-dessous.

NOM DES JEUX OU PROGRAMMES TAPS	HUIT LETTRES MAX	O	A
Jet Attack	JETATTAC	X	X
Reversi Champion	REVERSCH	X	
Zorgon's Revenge	ZORGREVE		X

NOM DES JEUX OU PROGRAMMES DSK	HUIT LETTRES MAX	A	T
REVERSE pour TELESTRAT	STRATREV		X

TELECHARGEMENT

Pour le téléchargement de **DOSBox0.73-win32**, **ORICBOX** et **SUPPLEMENT** copier-coller l'adresse ci-dessous dans votre navigateur internet.

<http://www.stratix.fr/base/Stratixsuperoric.html>

Des adresses pour tutoriels DOSBox, à copier dans le navigateur internet.

<http://www.commentcamarche.net/forum/affich-5224109-dosbox-en-azerty>

<http://www.tutopat.com/viewtopic.php?t=692>

<http://clinique.jeuxvideos.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=10>